


UXE-OW80

Przykładowy schemat połączeń

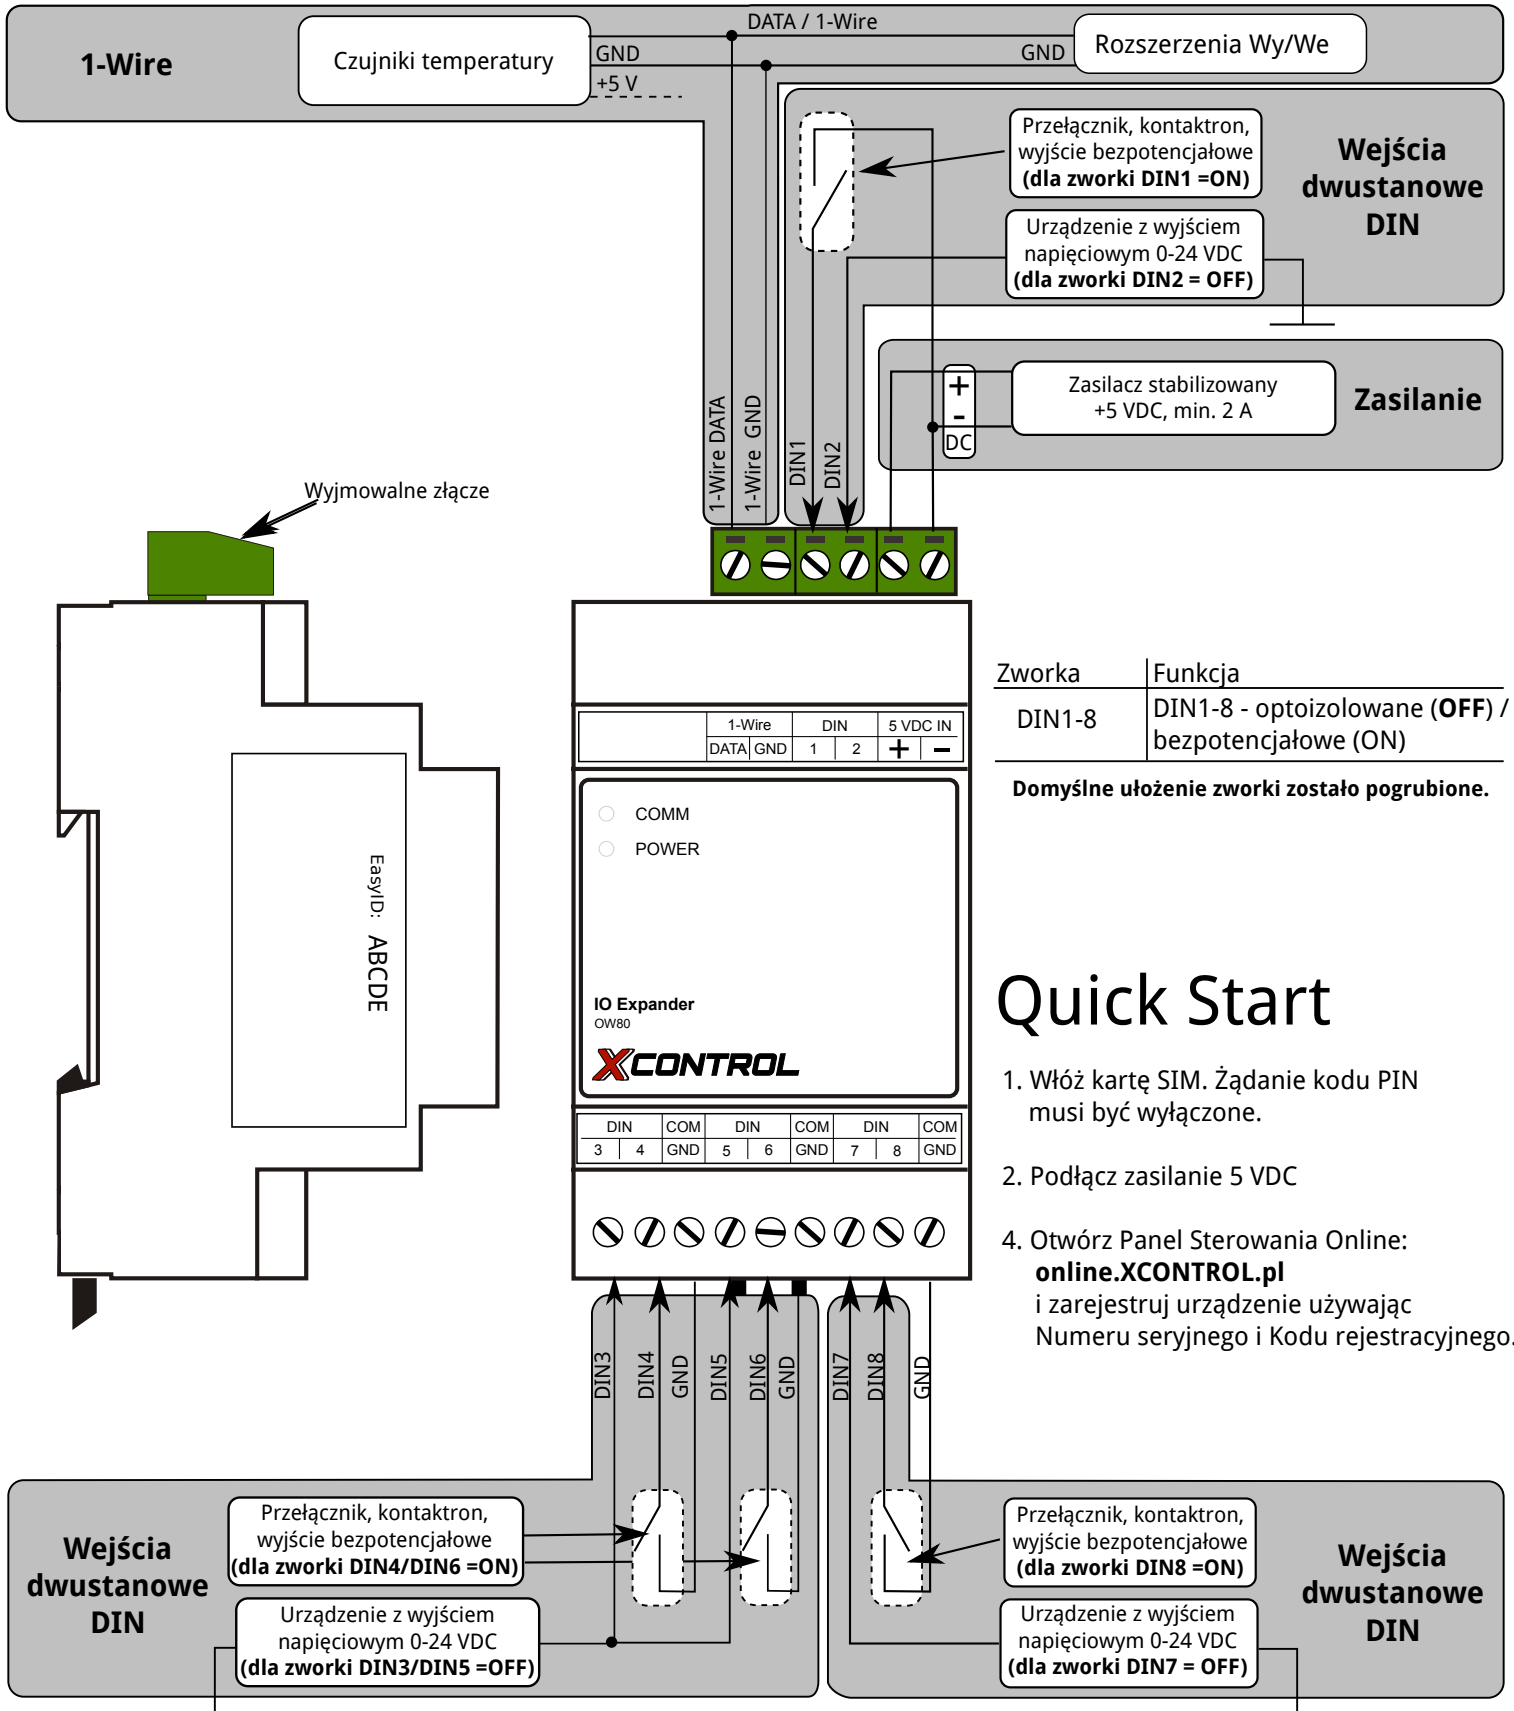

Zworka	Funkcja
DIN1-8	DIN1-8 - optoizolowane (OFF) / bezpotencjałowe (ON)

Domyślne ułożenie zworki zostało pogrubione.

Quick Start

1. Włóż kartę SIM. Żądanie kodu PIN musi być wyłączone.
2. Podłącz zasilanie 5 VDC
4. Otwórz Panel Sterowania Online: online.XCONTROL.pl i zarejestruj urządzenie używając Numeru seryjnego i Kodu rejestracyjnego.

Numer seryjny

Kod rejestracyjny