


UXC-GSMM-R45

Przykładowy schemat podłączeń

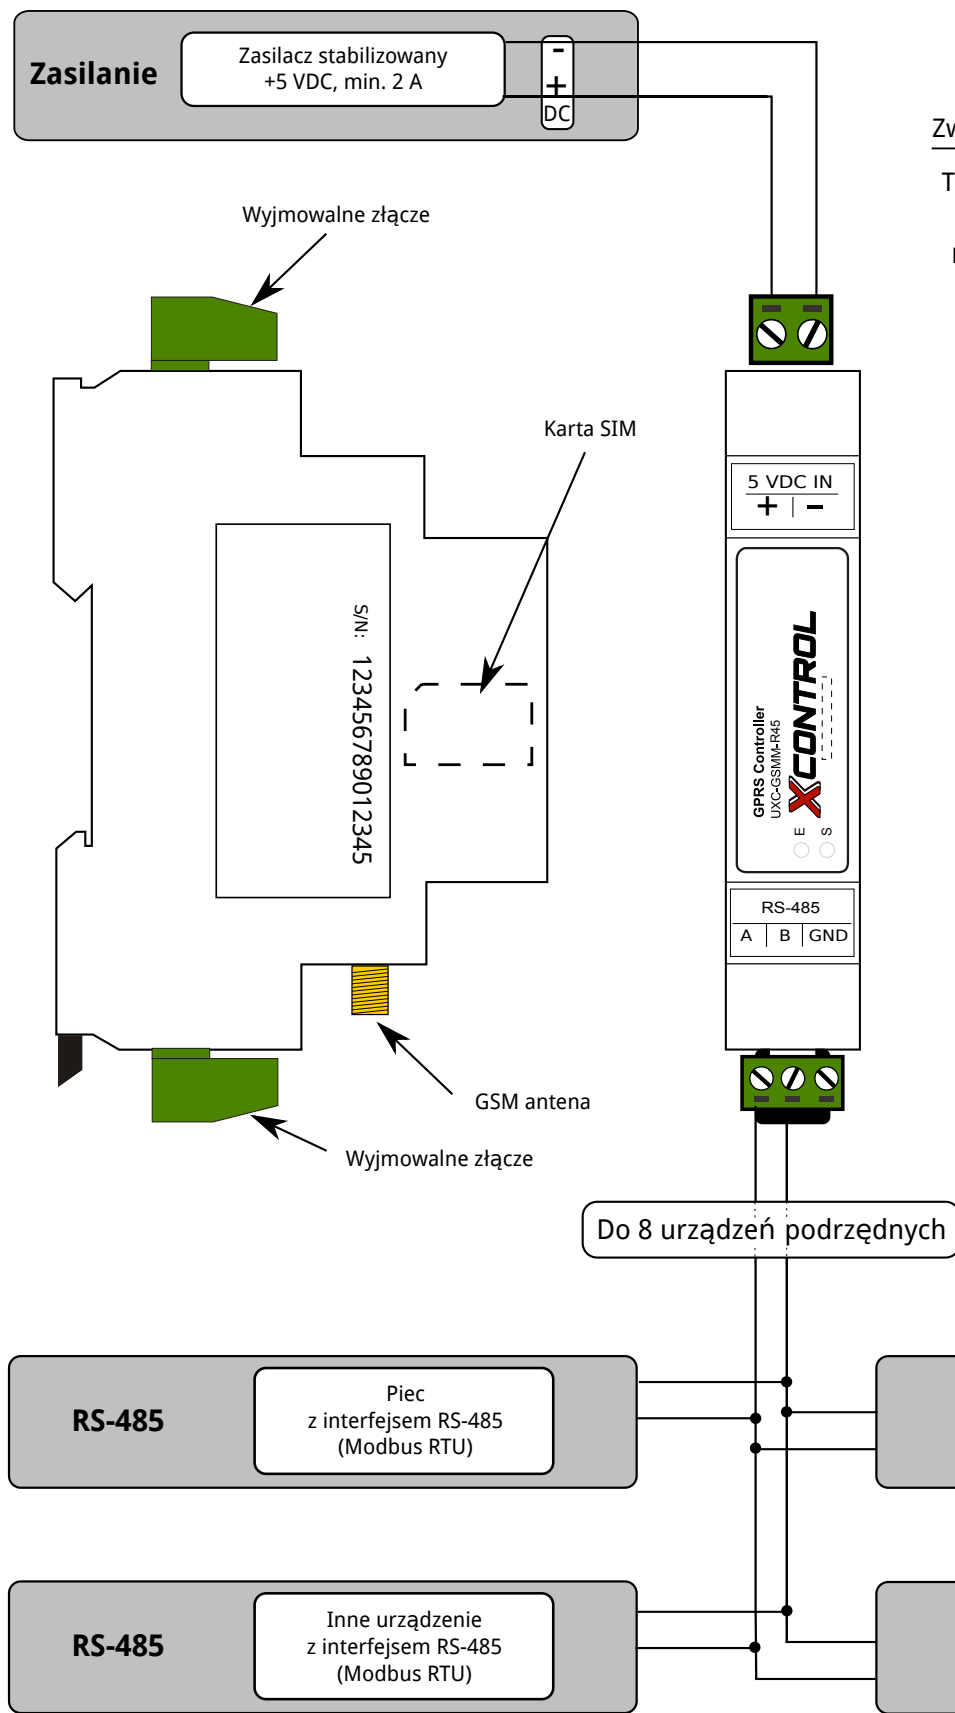

Zworka	Funkcja
TERM	RS-485 - terminator 120 Ohm zamontowany (ON) / brak (OFF)

Domyślne ułożenie zworki zostało pogrubione.

Szybki start

1. Włóż kartę SIM. Żądanie kodu PIN musi być wyłączone.
2. Podłącz zasilanie 5 VDC
3. Ustaw APN przy pomocy komendy SMS: "**APN internet**" gdzie "internet" to nazwa APN Twojego dostawcy karty SIM.
4. Otwórz Panel Sterowania Online: **online.XCONTROL.pl** i zarejestruj urządzenie używając Numeru seryjnego i Kodu rejestracyjnego.

Numer seryjny

Kod rejestracyjny