


UXP-UPS5

Przykładowy schemat połączeń

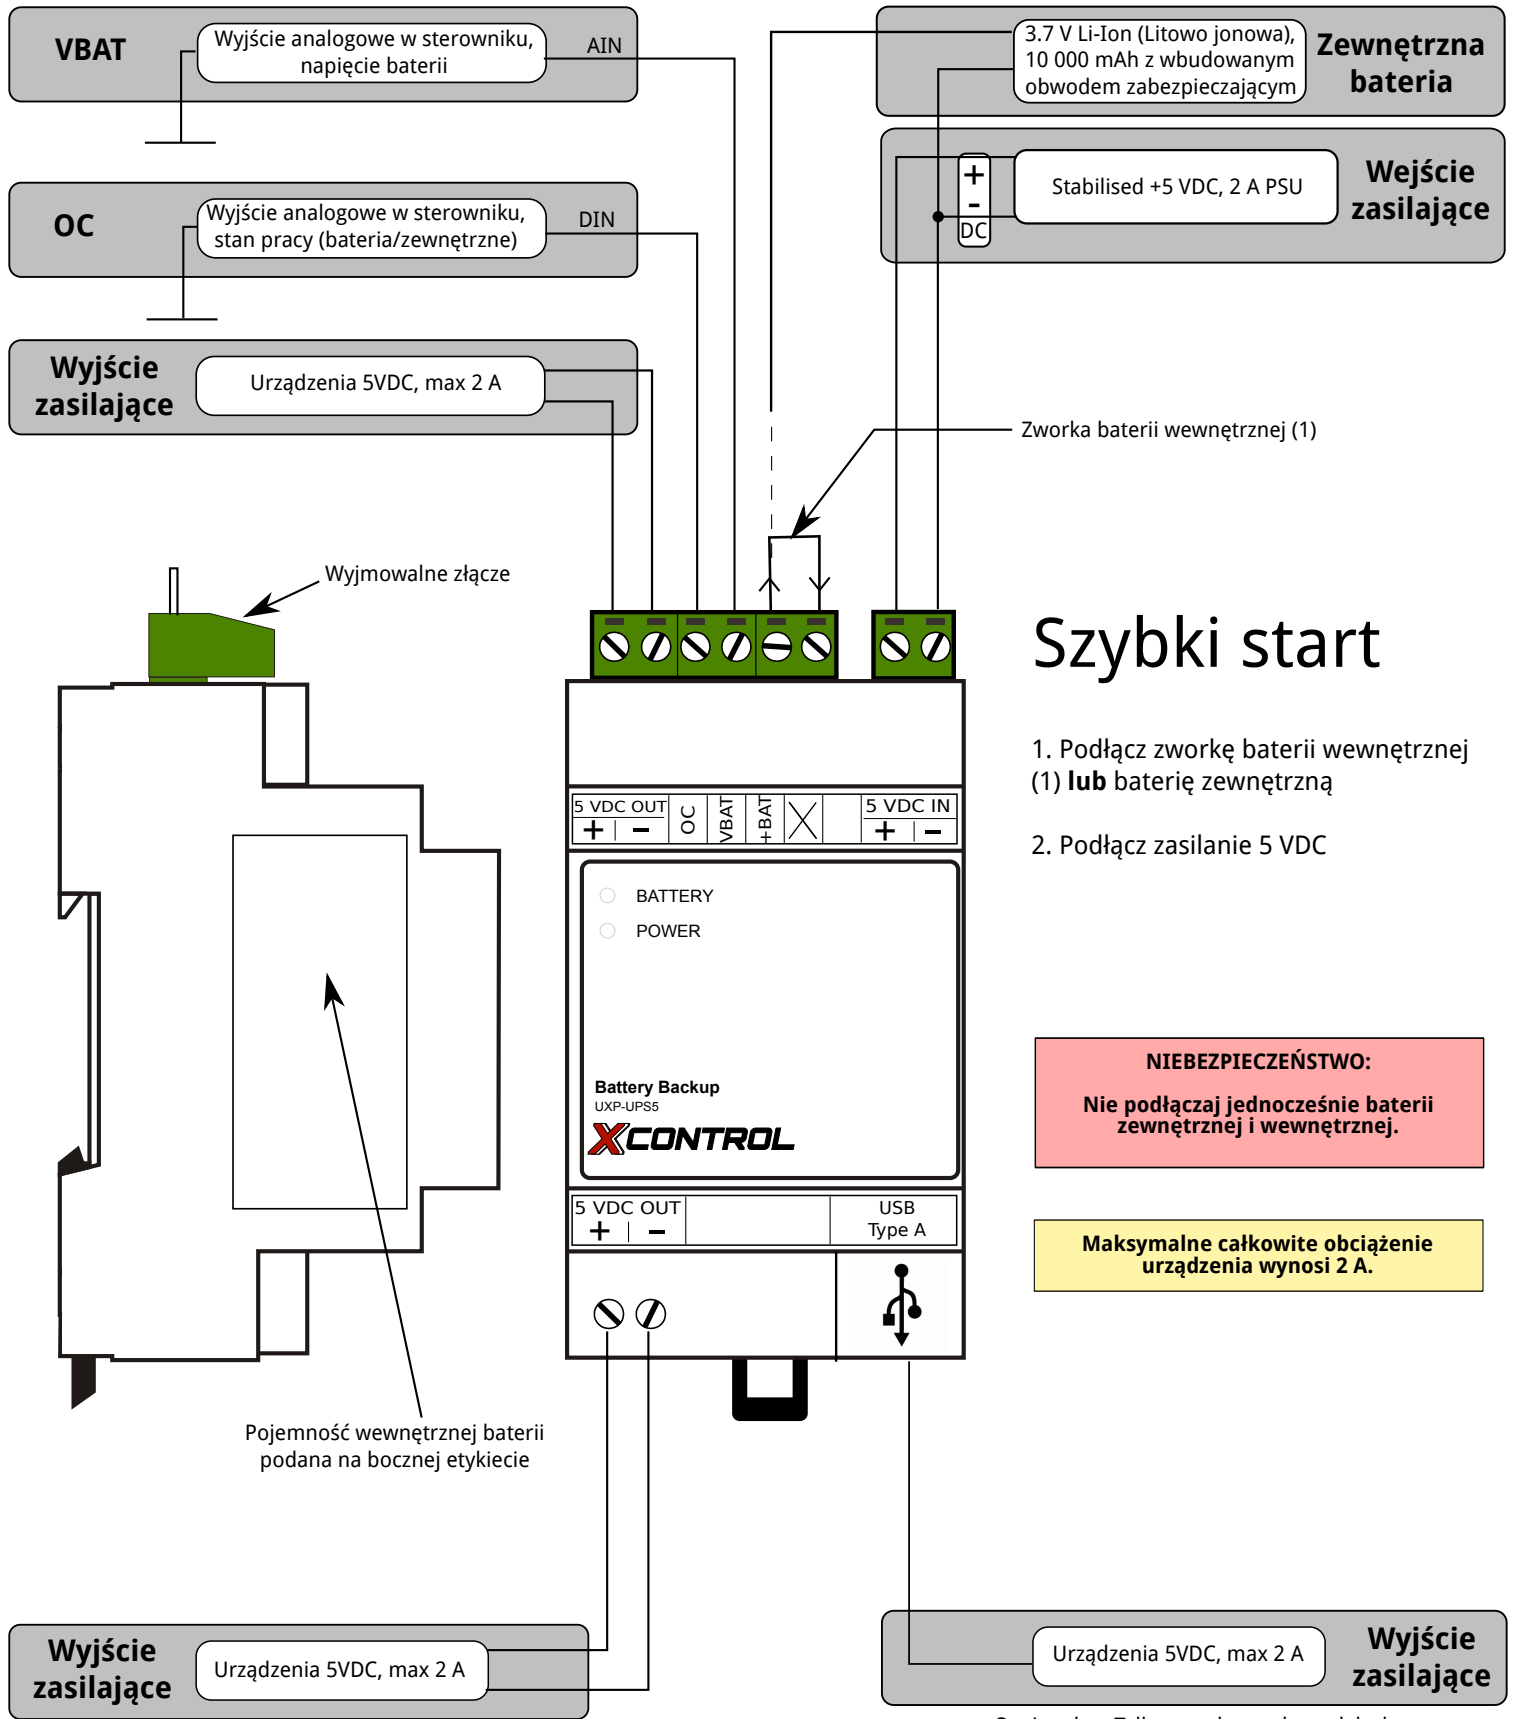

Szybki start

1. Podłącz zworkę baterii wewnętrznej (1) **lub** baterię zewnętrzną
2. Podłącz zasilanie 5 VDC

NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Nie podłączaj jednocześnie baterii zewnętrznej i wewnętrznej.

Maksymalne całkowite obciążenie urządzenia wynosi 2 A.

Urządzenia 5VDC, max 2 A
Wyjście zasilające

Opcjonalne. Tylko w wybranych modelach.

Numer seryjny

